


## INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTÓW KOŃCOWYCH DO LINII GŁÓWNEJ TYPU Z201, Z202

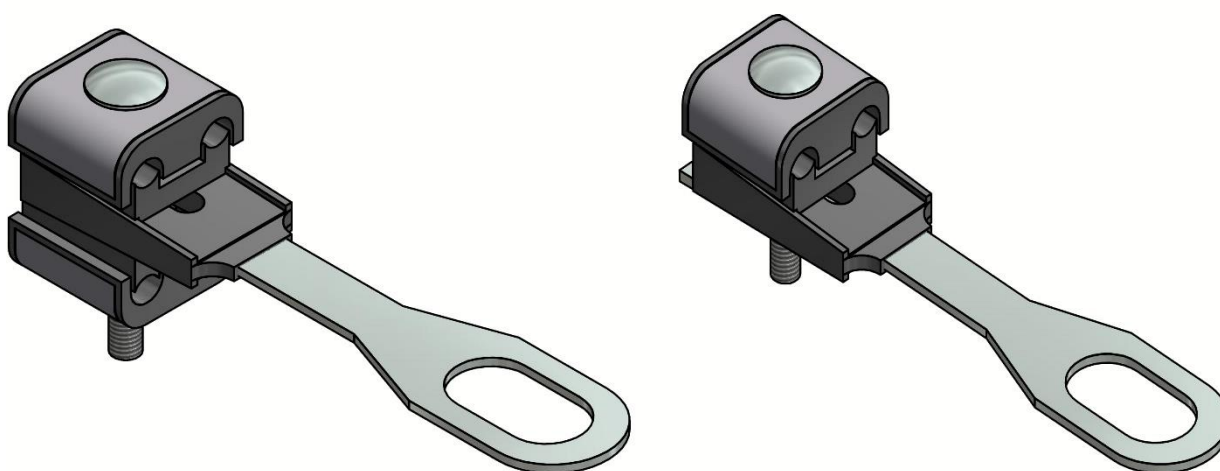

### ZASTOSOWANIE

Uchwyty odciągowe Z201, Z202 służą do trwałego zamocowania przewodów przyłączy izolowanych ASXS(n) do słupów lub ścian budynków za pomocą standardowych haków.

- Z201 2x16-35mm<sup>2</sup>,
- Z202 4x16-35mm<sup>2</sup>.

### PRZYGOTOWANIE UCHWYTU DO MONTAŻU

Używając klucza nr 13 odkręcić nakrętki na śrubach mocujących, tak aby okładziny rozchyliły się w sposób umożliwiający wprowadzenie każdego z wiązki przewodów w odpowiednie miejsce pomiędzy wewnętrznymi okładzinami uchwytu. Klin rozporowy musi być w pozycji wysuniętej w kierunku naciąganej linii.

### MONTAŻ

Po upewnieniu się, że wszystkie przewody z wiązki umiejscowione są w wyłobieniach okładzin, dokręcić nakrętki na śrubach mocujących kluczem dynamometrycznym, z momentem podanym na klinie rozporowym. Po dokręceniu klin rozporowy musi pozostać maksymalnie wysunięty w kierunku naprężanej linii.