


## INSTRUKCJA MONTAŻU ZACISKÓW PRZEBIJAJĄCYCH IZOLACJĘ TYPU Z208Z, Z2081Z, Z2082Z

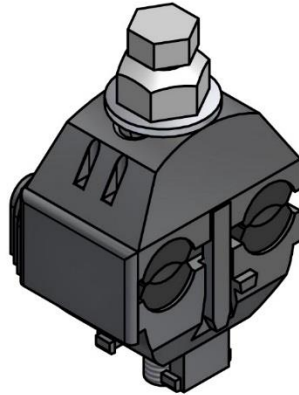


Z208Z (jednostronny z nakrętką zrywalną) – linia główna 16-95mm<sup>2</sup>; linia odgałęźna 1,5-50mm<sup>2</sup>,  
Z2081Z (dwustronny z nakrętką zrywalną) – linia główna 16-120mm<sup>2</sup>; linia odgałęźna 16-120mm<sup>2</sup>,  
Z2082Z (dwustronny z nakrętką zrywalną) – linia główna 16-95mm<sup>2</sup>; linia odgałęźna 1,5-50mm<sup>2</sup>,


### MONTAŻ

**UWAGA: Nie zdejmować izolacji z przewodów izolowanych,**


1. Ustawić zacisk w takim położeniu, by zaślepka śrub zaciskowych znajdowała się na górze.
2. Odkręcić śrubę dociskową tak, aby swobodnie włożyć w szczęki zacisku przewód główny i odgałęźny.
3. Wprowadzić przewód odgałęźny w szczęki zacisku po stronie zaślepek dopychając go do nich.

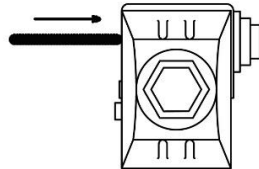

4. Umieścić zacisk na przewodzie linii głównej.

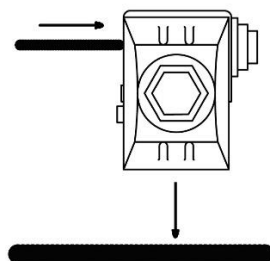

5. Do podtrzymania zacisku użyć klucza czołowego w miejscu wskazanym cyfrą 1 na poniższym rysunku.

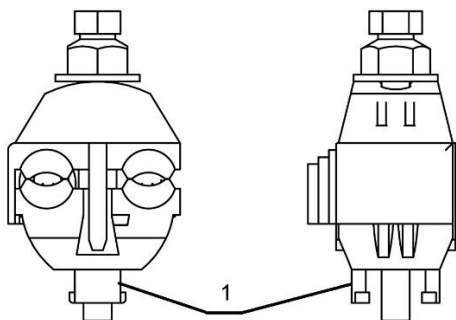

6. Dokręć śrubę zacisku oczkowym kluczem sześciokątnym nr 13 (cyfra 2 na poniższym rysunku), aż do momentu zerwania łąba.

